

Silla. **SAM**



●
Colores
disponibles



SAM Presidente

CABECERO

En malla, regulable en altura.

ESPALDAR

En malla, regulable Up Down con apoyo lumbar integrado, autoajustable.

ASIENTO

En malla con estructura en aluminio.

BRAZOS

Estructura en aluminio y polipropileno, con PAD en poliuretano, regulables 3D.

MECANISMO

Autopesante Syncro 4 bloqueos con antishock.

BASE

Nylon 350 mm.



RUEDAS

Nylon 60 mm.



Linea **INTER**


SAM Medidas

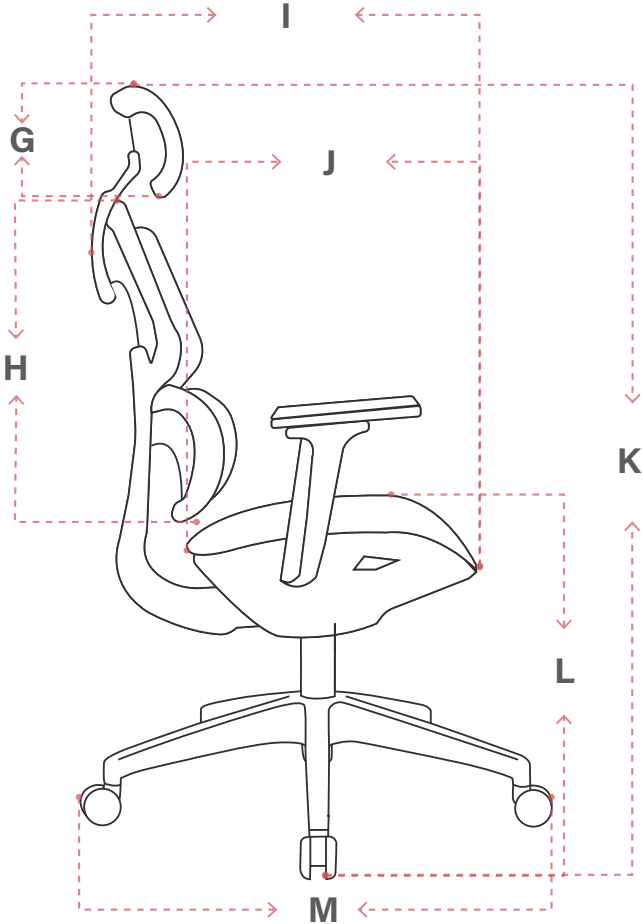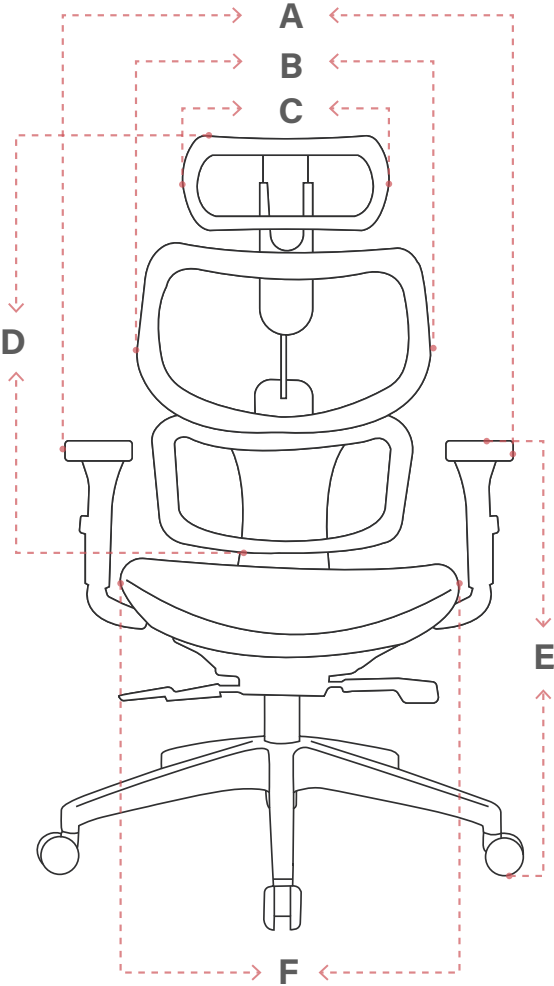


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 480	EXTERNO 690	N/A
B	510	N/A	N/A
C	372	N/A	N/A
D	680	N/A	N/A
E	680	780	N/A
F	520	N/A	N/A
G	175	N/A	N/A
H	550	N/A	N/A
I	658	N/A	N/A
J	520	N/A	N/A
K	1170	1270	N/A
L	500	600	N/A
M	700	N/A	N/A

CABECERO.

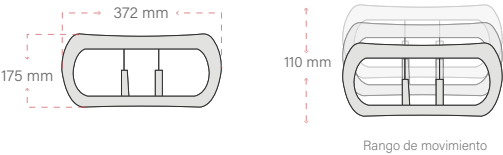

BRAZOS.

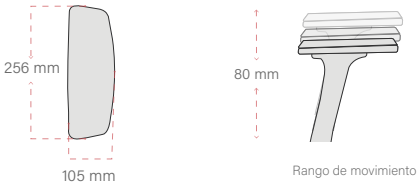

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SAM Funcionalidades



CABECERO

Regulable en altura.



Espaldar Up Down



BRAZOS

3D regulables en altura, ángulo y profundidad.



Reposapiés plegable



MECANISMO

Syncro 4 bloqueos con antishock.



Ruedas nylon

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.